Einbauanleitung für das Schlüter®-BEKOTEC-F System

Schlüter® Systems

Weiterführende Informationen siehe Technisches Handbuch/Produktdatenblatt bzw. www.bekotec-therm.de



1 Reinigen des ausreichend tragfähigen und ebenflächigen Untergrundes.




2 Einbau des Randstreifens BRS 808 KSF mit Klebestützfuß.



3 Türbereich –
Ausgleichsplatte EN FG (glatte Folienplatte) einpassen.



4 Türbereich –
beigefügte Doppelklebebänder aufbringen.

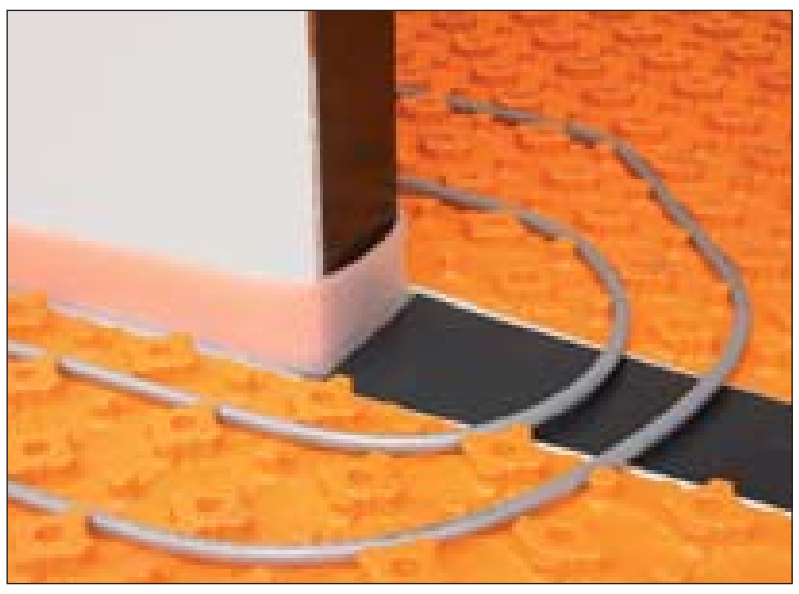

5 Türbereich –
Rohrführung. Evtl. Dehnfugenprofil Schlüter®-DILEX-DFP einbauen.




6 Verteilerbereich –
beiliegendes Doppelklebeband auf dem Boden anbringen.



7 Verteilerbereich –
Ausgleichsplatte EN FG (glatte Folienplatte) einpassen.



8 Verteilerbereich –
beigefügte Doppelklebebänder aufbringen.

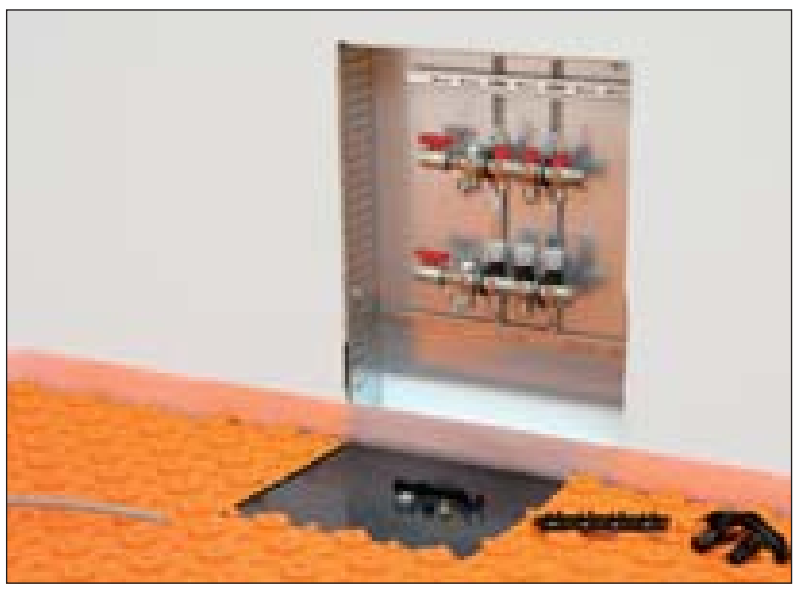

9 Verteilerbereich –
Estrichnoppenplatten EN 23 F auf Ausgleichsplatte EN FG verkleben.




10 Verteilerbereich –
Rohrklemmleisten BTZRKL zur Rohrführung aufkleben.




11a Verarbeiten der Estrichnoppenplatte –
Schneiden im Noppenbereich:
Winkelschleifer benutzen.



11b Verarbeiten der Estrichnoppenplatte –
Schneiden zwischen den Noppen:
mit scharfem Messer/ Cutter anschneiden ...
und brechen.

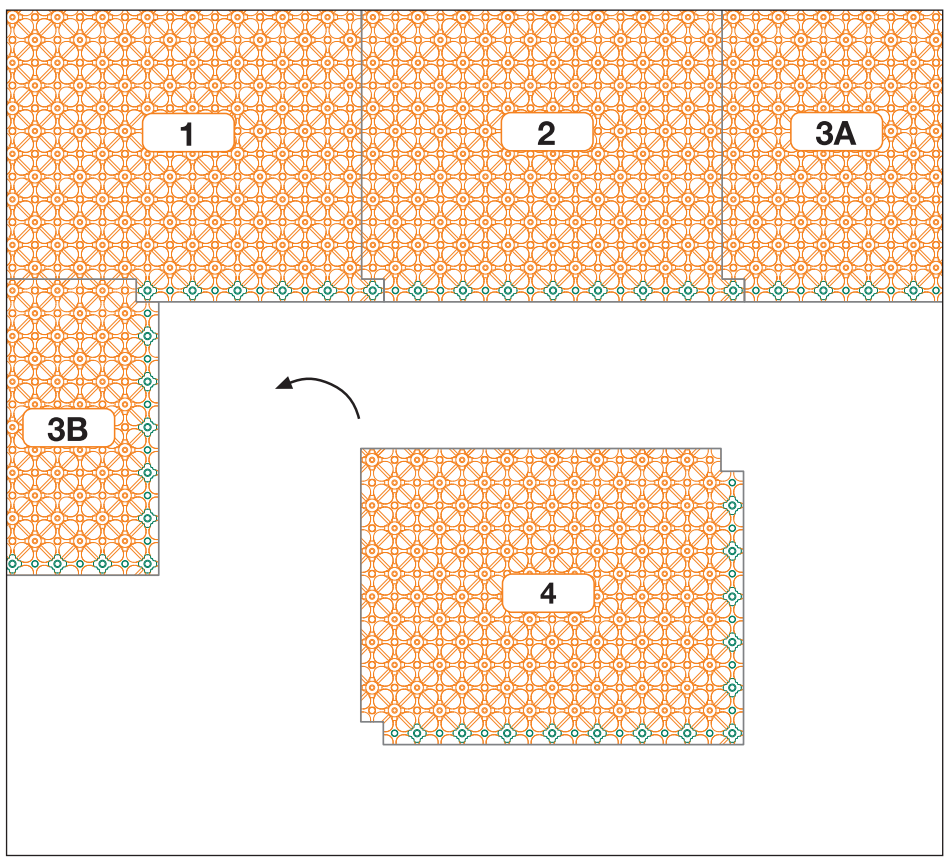

12 Die Verlegerichtung ist durch die, in der Darstellung grün gekennzeichneten verjüngten Verbindungsnoppen vorgegeben. Abschnitte ≥ 30 cm können am Beginn der nächsten Reihe eingepasst werden.

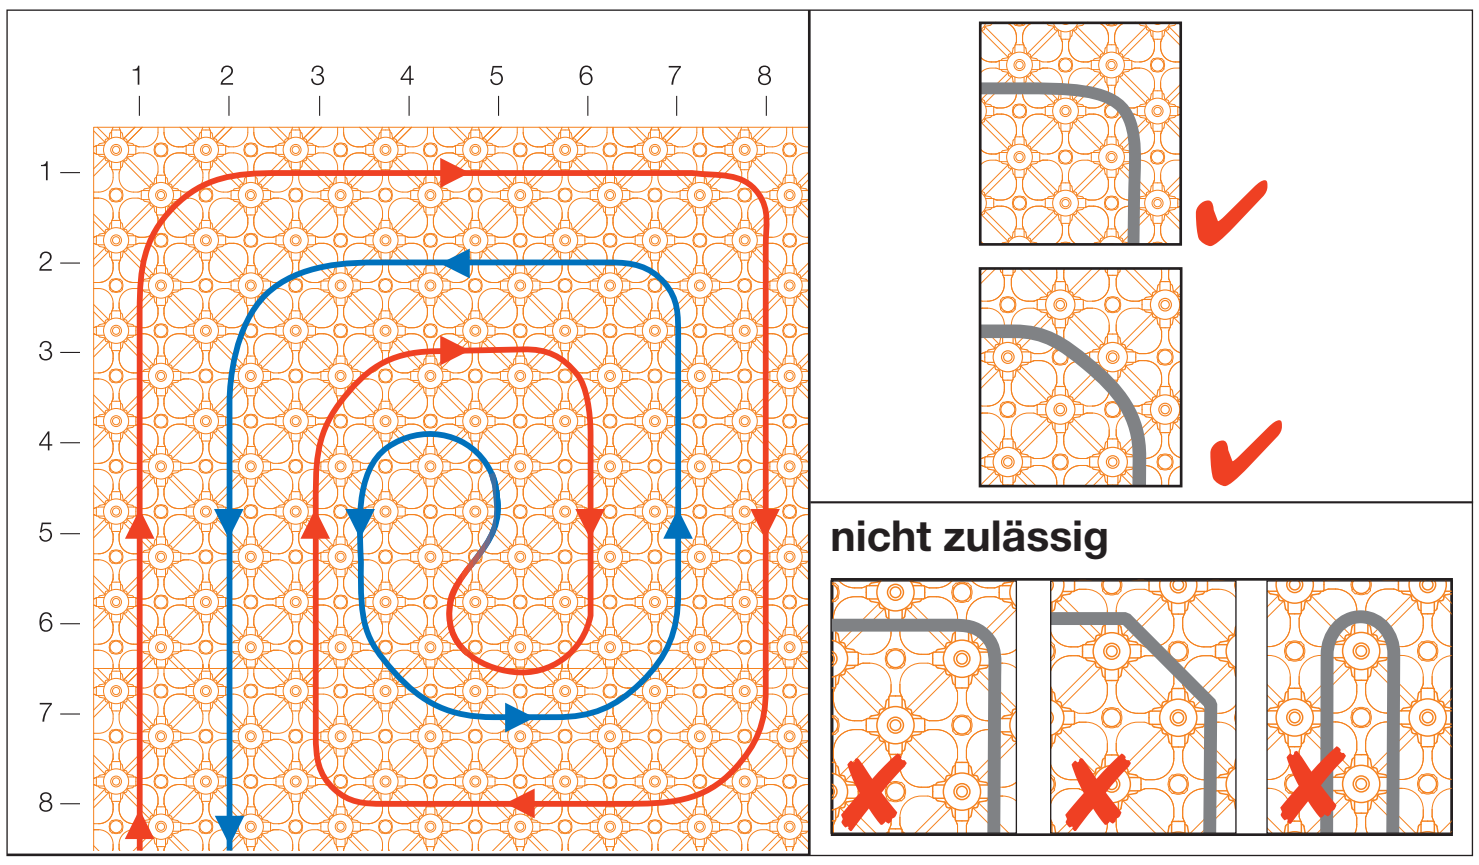

13 Beim Einbringen der systemzugehörigen Heizrohre mit Ø 14 mm sind diese in doppeltem Verlegeabstand bis zur Wendeschleife zu verlegen. Nach der Wende wird der Rücklauf (blaue Darstellung) im verbliebenen Freiraum mittig eingelegt. **Wichtig:** Umlenkung der Heizrohre gemäß Darstellung!



14 Einbau des Estrichmörtels ohne Bewehrung und Bewegungsfuge.
Ausnahme: im Türbereich, mit Kellenschnitt oder Dehnfugenprofil Schlüter®-DILEX-DFP sowie Bauwerkstrennfugen.




15 Abziehen der Estrichfläche mit einer Mindestüberdeckung von 8 mm. Höhenausgleich bei bereichsweisen Unebenheiten max. 25 mm Estrichüberdeckung.



16 Alternativ zu 14 und 15 : Einbringen eines Fließestrichs auf Estrichplatte Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F. Um eine planebene Oberfläche zu erzielen, eignet sich z. B. das Schwabbeln mit einem groben Besen oder Schwabbelstange.



17 Verlegung der Entkopplungsmatte Schlüter®-DITRA in frischem Dünnbettmörtel nach Begehbarkeit des Estrichs (nach ca. 2-3 Tagen).

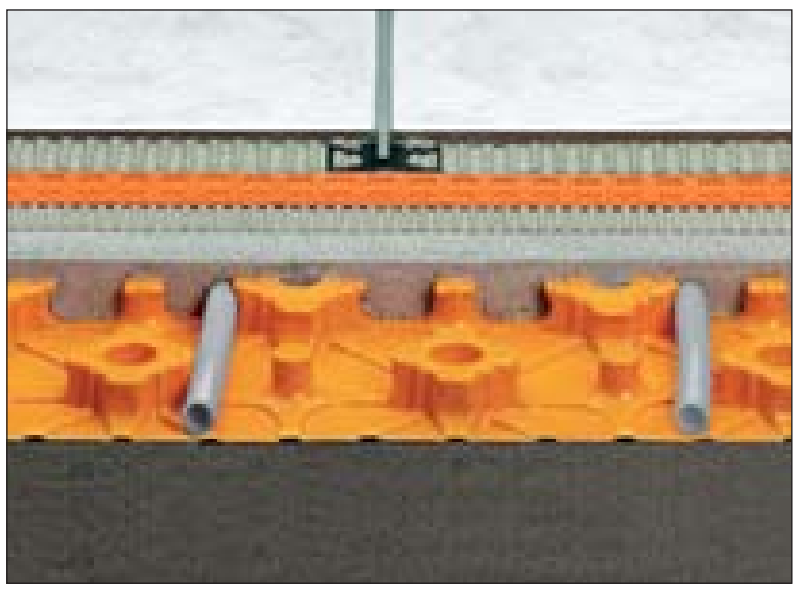

18 Einbau des Bewegungsfugenprofils Schlüter®-DILEX-BWS oder Schlüter®-DILEX-KS auf Schlüter®-DITRA.



19 Einbau des Randbewegungsfugenprofils Schlüter®-DILEX-EK.



20 Verlegung des Fliesenbelags auf Schlüter®-DITRA in Dünnbettmörtel.

Mehr Spaß mit Fliesen!

Bitte beachten Sie auch die ausführlichen Verarbeitungsempfehlungen der jeweiligen Produktdatenblätter.

GB Installation instructions for the Schlüter®-BEKOTEC-F system

For additional information, please refer to our technical manual/product data sheet or visit www.bekotec-therm.co.uk

1. Thoroughly clean the load bearing and level substrate.
2. Install the edge strip BRS 808 KSF with adhesive strip.
3. Door area – install the levelling panel EN FG (smooth foil panel).
4. Door area – adhere the double sided adhesive strips.
5. Door area – install the pipes. If applicable, install the expansion joint profile Schlüter®-DILEX-DFP.
6. Distributor area – adhere the double sided adhesive tape to the floor.
7. Distributor area – install the levelling panel EN FG (smooth foil panel).
8. Distributor area – adhere the double sided adhesive tape.
9. Distributor area – install the studded screed panels EN 23 F over the levelling panel EN FG.
10. Distributor area – adhere pipe clamping components BTZRKL for pipe routing.
11. a) Installation of the screed panel – Cuts in the stud area: use an angle grinder.
    b) Installation of the screed panel – Cuts between the studs: use a sharp knife or cutter to pre-cut the material and then break it.
12. The installation direction is indicated by the tapered connection studs, which are shown in green in the drawing. Cut segments that are longer than 30 cm can be used in the next row.
13. The system heating pipes (ø 14 mm) are installed at double the installation distance to the reversal loop. After the reversal point, the return line (blue) is inserted into the centre of the remaining space. Important: Bend the heating pipes as shown in the drawing!
14. Installation of the screed mortar without reinforcement or movement joints.
    Exception: joints or expansion joint profile Schlüter®-DILEX-DFP in door transition areas and structural joints.
15. Install the screed with a minimum coverage of 8 mm. For levelling in some areas, the thickness of the screed may be increased to max. 25 mm.
16. Alternative to 14. and 15.: Install a flowing screed on the screed panel Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F. A spiked roller should be used to remove air pockets and achieve a smooth level finish.
17. Install the uncoupling membrane Schlüter®-DITRA in the fresh thin-bed mortar once the screed is ready to bear weight (after approx. 2-3 days).
18. Install the movement joint profile Schlüter®-DILEX-BWS or Schlüter®-DILEX-KS over Schlüter®-DITRA.
19. Install the edge movement profile Schlüter®-DILEX-EK.
20. Install the tile covering over Schlüter®-DITRA in thin-bed mortar.

Please note the detailed installation recommendations listed in the individual product data sheets. Telephone: 01530 813396 for installation assistance.

F Instructions de mise en oeuvre du système Schlüter®-BEKOTEC-F

Pour de plus amples informations, consultez le manuel technique/la fiche technique ou notre site Internet : www.bekotec-therm.fr

1. Nettoyage du support. Ce dernier doit être suffisamment porteur et plan.
2. Mise en place de la bande périphérique BRS 808 KSF avec embase autocollante.
3. Au niveau des portes – adaptation du panneau de compensation EN FG (plaque lisse).
4. Au niveau des portes – mise en place de l'adhésif double-face.
5. Au niveau des portes – guidage des tubes. Mise en place, si nécessaire, du profilé de mouvements Schlüter®-DILEX-DFP.
6. Au niveau du collecteur – mise en place au sol de l'adhésif double-face fourni.
7. Au niveau du collecteur – adaptation du panneau de compensation EN FG (film lisse).
8. Au niveau du collecteur – mise en place de l'adhésif double-face fourni.
9. Au niveau du collecteur – collage des panneaux à plots EN 23 F pour chape sur le panneau de compensation EN FG.
10. Au niveau du collecteur – mise en place des cales de guidage des tubes BTZRKL.
11. a) Mise en œuvre du panneau à plots – Découpe dans la zone des plots : utiliser une meuleuse d'angle.
    b) Mise en œuvre du panneau à plots – Découpe entre les plots : entailler à l'aide d'un cutter bien aiguisé … puis casser le panneau.
12. Le sens de pose est défini par la position des plots de liaison spéciaux représentés en vert sur la figure. Les découpes ≥ 30 cm peuvent être réutilisées pour début de la rangée suivante.
13. La pose des tubes de chauffage appropriés de Ø 14 mm s'effectue avec un pas double jusqu'à la boucle de changement de direction. Au-delà de ce point, le retour (en bleu) se pose au milieu de l'espace resté libre. Important : l'agencement du retour des tubes de chauffage doit être conforme au schéma ci-dessus !
14. Mise en place du mortier de la chape sans armature ni joint de mouvement.
    Exception : au niveau des portes, coupure par un trait de truelle ou utilisation du profilé de mouvements Schlüter®-DILEX-DFP ou de joints de structure.
15. Mise en oeuvre de la chape avec un recouvrement des plots de 8 mm minimum. Localement, le recouvrement peut atteindre 25 mm maximum pour rattraper des défauts de planéité.
16. Alternative aux étapes 14 et 15 : mise en oeuvre d'une chape autolissante sur le panneau à plots Schlüter®-BEKOTEC EN 23 F. Afin de garantir la planéité de la surface, utiliser p. ex. un balai grossier ou une barre de débullage.
17. Pose de la natte de découplage Schlüter®-DITRA sur du mortier colle, dès qu'il est possible de marcher sur la chape (après env. 2 - 3 jours).
18. Mise en place du profilé de mouvements Schlüter®-DILEX-BWS ou Schlüter®-DILEX-KS sur Schlüter®-DITRA.
19. Mise en place du joint périphérique Schlüter®-DILEX-EK.
20. Pose collée du revêtement carrelé sur Schlüter®-DITRA.

Tenez également compte des recommandations de mise en oeuvre détaillées figurant sur les fiches techniques des différents produits.
Vous pouvez contacter notre service technique au 03 44 54 18 95 pour tout complément d'information.

NL Inbouwhandleiding voor het Schlüter®-BEKOTEC-F systeem

Meer gedetailleerde informatie vindt u in het technisch handboek of het productdatablad of op www.bekotec-therm.com

1. Reinigen van de voldoende draagkrachtige en genivelleerde ondergrond.
2. Inbouw van de randstrook BRS 808 KSF met kleefsteunvoet.
3. Deurzone – compensatieplaat EN FG (vlakke folieplaat) inpassen.
4. Deurzone – bijgevoegde dubbelzijdige kleefbanden aanbrengen.
5. Deurzone – buisgeleiding. Eventueel dilatatievoegprofiel Schlüter®-DILEX-DFP inbouwen.
6. Verdelerzone – bijgeleverde dubbelzijdige kleefband op de vloer aanbrengen.
7. Verdelerzone – compensatieplaat EN FG (vlakke folieplaat) inpassen.
8. Verdelerzone – bijgevoegde dubbelzijdige kleefbanden aanbrengen.
9. Verdelerzone – dekvloer-noppenplaten EN 23 F op compensatieplaat EN FG lijmen.
10. Verdelerzone – buisklemhouder BTZRKL voor de buisgeleiding oplijmen.
11. a) Verwerking van de dekvloerplaat – Snijden in het noppenbereik: haakse slijper gebruiken.
    b) Verwerking van de dekvloerplaat – Snijden tussen de noppen: met scherp mes/cutter aansnijden… en breken.
12. De plaatsingsrichting wordt bepaald door de in de afbeelding groen aangegeven, taps toelopende verbindingsnoppen. Delen ≥ 30 cm kunnen aan het begin van de volgende rij worden geplaatst.
13. Bij het inbrengen van de bij het systeem behorende verwarmingsbuizen met ø 14 mm, moeten deze in dubbele plaatsingsafstand tot aan de keerlus worden geplaatst. Na de kering wordt de retour (blauw aangegeven) in het midden van de resterende vrije ruimte geplaatst. Belangrijk: Kering van de verwarmingsbuizen zoals in de afbeelding!
14. Inbouw van de dekvloermortel zonder wapening en zonder uitzettingsvoegen.
    Uitzondering: in de deurzone, met spaanprofiel of dilatatievoegprofiel Schlüter®-DILEX-DFP en strengvoegen.
15. Afreien van de dekvloer met een minimale dekking van 8 mm. Hoogtecompensatie bij oneffen oppervlakken max. 25 mm dekking van de ondervloer.
16. Alternatief voor 14. en 15.: Aanbrengen van een gietvloer op dekvloerplaat Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F. Om een effen oppervlak te verkrijgen, kan men bijv. met een bezem de gietvloer verdelen.
17. Plaatsing van de ontkoppelingsmat Schlüter®-DITRA in de verse dunbedmortel na begaanbaarheid van de dekvloer (na ca. 2-3 dagen).
18. Inbouw van het bewegingsvoegprofiel Schlüter®-DILEX-BWS of Schlüter®-DILEX-KS op Schlüter®-DITRA.
19. Inbouw van het randuitzettingsvoegprofiel Schlüter®-DILEX-EK.
20. Plaatsing van de tegelbekleding op Schlüter®-DITRA in dunbedmortel.

Hou ook rekening met de uitgebreide verwerkingsaanbevelingen in de desbetreffende productdatabladen.

I Istruzioni di posa sistema Schlüter®-BEKOTEC-F

Per ulteriori informazioni vedere il manuale tecnico o visitare il sito www.bekotec-therm.it

1. Pulire la superficie del sottofondo che deve essere sufficientemente portante e planare.
2. Posare la fascetta perimetrale BRS 808 KSF con base adesiva.
3. Adattare ed inserire il pannello liscio di passaggio EN FG (foglio plastica) in prossimità delle porte.
4. Posizionarvi sopra le strisce bi-adesive in dotazione.
5. Fare passare i tubi per riscaldamento ed eventualmente posizionare il giunto di frazionamento DILEX-DFP.
6. Nella zona dei collettori posizionare sul sottofondo le strisce bi-adesive in dotazione.
7. Posarvi sopra il pannello di livellamento EN-FG (foglio liscio in plastica).
8. Posizionarvi sopra le strisce bi-adesive in dotazione.
9. Posare il pannello ribassato EN 23 F sopra il pannello di livellamento e fissarlo alle strisce biadesive.
10. Nella zona dei collettori posizionare il supporto portatubi BTZRKL e fissarlo utilizzando la parte adesiva.
11. a) Utilizzo del pannello – Se si utilizza un seghetto tagliare lungo la metà del rilievo.
    b) Utilizzo del pannello – Se si utilizza un cutter od un taglierino tagliare tra un rilievo e l'altro.
12. L'unione dei pannelli avviene sovrapponendo i bordi con i rilievi più piccoli, parte verde nella figura. I ritagli di pannello ≥ 30 cm possono essere utilizzati all'inizio della fila successiva.
13. Posare i tubi per riscaldamento con Ø 14 mm fino alla curva centrale con passo doppio rispetto a quello previsto ed utilizzare lo spazio lasciato libero per il tubo del circuito di ritorno (contrassegnato in blu). Importante: Raggio di curvatura del tubo come da rappresentazione.
14. Posare il massetto senza armature o additivi, né giunti di dilatazione. Eccezione: in prossimità delle porte, in caso di utilizzo di giunti strutturali o di frazionamento come Schlüter®-DILEX-DFP.
15. Realizzare un massetto di 8 mm sul rilievo del fungo. Eventuali dislivelli possono essere pareggiati alzando lo spessore del massetto sul rilievo fino ad un massimo di 25 mm.
16. Alternativa al 14 e 15: Posare il massetto liquido sul pannello ribassato Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F. Per ottenere una superficie planare è bene utilizzare una spatola livellatrice.
17. Posare la guaina desolidarizzante Schlüter®-DITRA sul massetto appena calpestabile (dopo ca. 3 giorni).
18. Posare i giunti di dilatazione Schlüter®-DILEX-BWB e Schlüter®-DILEX-KS sopra la guaina Schlüter-DITRA.
19. Posare il giunto perimetrale Schlüter®-DILEX-EK.
20. Posare la pavimentazione sopra alla guaina Schlüter®-DITRA con collante idoneo.

Tel.: : 0536 91 45 11

E **Instrucciones de instalación para el sistema Schlüter®-BEKOTEC-F**
Para más información consulte la ficha técnica o nuestra página www.bekotec.es

1. Limpieza del soporte plano y resistente a las cargas esperadas.
2. Instalación de la cinta perimetral BRS 808 KSF con pié de apoyo autoadhesivo.
3. Paso de puertas – Instalación de la placa EN FG (placa lisa).
4. Paso de puertas – Montaje de las cintas autoadhesivas adjuntas.
5. Paso de puertas – Paso de tubos. En caso necesario se debe instalar el perfil de movimiento Schlüter®-DILEX-DFP.
6. Zona de colectores – Colocación de la cinta autoadhesiva adjunta al suelo.
7. Zona de colectores – Instalación de la placa EN FG (placa lisa).
8. Zona de colectores – Colocación de las cintas autoadhesivas adjuntas.
9. Zona de colectores – Colocación de la placa de nódulos EN 23 F sobre la placa lisa EN FG.
10. Zona de colectores – Colocación de las guías BTZRKL para el paso de los tubos.
11. a) Modo de empleo de la placa – Para los cortes en las zonas de nódulos se recomienda el uso de un esmerilador angular.
    b) Modo de empleo de la placa – Los cortes entre los nódulos se deben realizar con un cuchillo o cutter.
12. Los nódulos de conexión, que en la imagen están de color verde, indican la dirección de colocación. Cortes de un tamaño > 30 cm se pueden volver a usar al principio de la fila siguiente.
13. Los tubos de calefacción con un diámetro de 14 mm se deben instalar a doble distancia hasta su cambio de sentido. A partir de este punto (color azul) se deben colocar los tubos en medio de la zona libre. Importante: ¡Formación de curvas de los tubos según imagen!
14. Aplicación del recrecido de mortero sin armaduras y juntas de movimiento. (Excepción: En el paso de puertas se deben instalar los perfiles de movimiento Schlüter®-DILEX-DFP y se deben respetar las juntas estructurales)
15. El recrecido debe tener un grosor mínimo de 8 mm sobre los nódulos. Para la nivelación de irregularidades se puede aplicar un grosor máximo de 25 mm.
16. Alternativamente a los puntos 14. y 15.: Aplicación de un mortero autonivelante sobre la placa Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F. Para conseguir una superficie plana se recomienda el uso de una escoba gruesa.
17. Una vez que esté el recrecido transitable (tras 2-3 días) se coloca la lámina de desolidarización Schlüter®-DITRA con un adhesivo cementoso de capa fina.
18. Instalación de los perfiles de movimiento Schlüter®-DILEX-BWS o Schlüter®-DILEX-KS sobre la lámina Schlüter®-DITRA.
19. Instalación del perfil de movimiento perimetral Schlüter®-DILEX-EK.
20. Colocación del recubrimiento cerámico sobre la lámina Schlüter®-DITRA con un adhesivo cementoso de capa fina.

Tel.: 964 241 144

CZ **Návod na pokládku systému Schlüter®-BEKOTEC-F**
Další informace viz Technická příručka / Technický list výrobku nebo na www.bekotec-therm.de

1. Očištění dostatečně nosného a rovného podkladu.
2. Pokládka obvodové pásky BRS 808 KSF s lepicí patkou.
3. Prostor dveří – úprava vyrovnávací desky EN FG (hladká fóliová deska).
4. Prostor dveří – nalepení přiložených oboustranně lepicích pásek.
5. Prostor dveří – držák trubek. Příp. montáž dilatačního profilu Schlüter®-DILEX-DFP.
6. Rozdělovač – nalepení přiložené oboustranně lepicí pásky na podlahu.
7. Rozdělovač – úprava vyrovnávací desky EN FG (hladká fóliová deska).
8. Rozdělovač – nalepení přiložených oboustranně lepicích pásek.
9. Rozdělovač – nalepení potěrových desek s výlisky EN 23 F na vyrovnávací desku EN FG.
10. Rozdělovač – nalepení držákové lišty BTZRKL pro vedení trubek.
11. a) Příprava potěrové desky – Řezání přes výlisky: úhlovou brusku.
    b) Příprava potěrové desky – Řezání mezi výlisky: naříznout ostrým nožem a odlomit.
12. Směr pokládky je určen na obrázku zeleně označenými zeštíhlenými spojovacími výlisky. Odřezky o velikosti ≥ 30 cm lze položit na začátek další řady.
13. Systémové topné trubky o průměru 14 mm, musí být pokládány až po obratovou smyčku v dvojnásobném rozestupu. Po obrátce se vratné vedení (modrá barva) pokládá doprostřed zbylého volného prostoru. Důležité: Ohyb topných trubek podle znázornění!
14. Pokládka potěru bez armování a dilatačních spár. Výjimka: u dveří se potěr prořízne zednickou lžící nebo rozdělí dilatačním profilem Schlüter®-DILEX-DFP a u objektových dilatačních spár.
15. Zarovnání plochy potěru s minimálním krytím 8 mm. Pro vyrovnání výšek může být tloušťka vrstvy potěru zvýšena na max. 25 mm nad výlisky.
16. Alternativně ke 14. a 15. : Pokládka litého potěru na potěrovou desku Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F. Pro dosažení rovného povrchu je vhodné „provzdušnění“ hrubým kartáčem.
17. Pokládka separační rohože Schlüter®-DITRA do tenké vrstvy lepidla na pochozí potěr (po cca 2-3 dnech).
18. Osazení dilatačního profilu Schlüter®-DILEX-BWS nebo Schlüter®-DILEX-KS na separační rohož Schlüter®-DITRA.
19. Osazení koutového dilatačního profilu Schlüter®-DILEX-EK.
20. Pokládka dlažby na separační rohož Schlüter®-DITRA do tenkého lože.

Věnujte, prosím, rovněž pozornost montážním návodům uvedeným v jednotlivých Technických listech výrobků.

PL **Isntrukcja montażu systemu Schlüter®-BEKOTEC-F System**
Dalsze informacje patrz: prospekt względnie www.bekotec-therm.de

1. Czyszczenie wystarczająco nośnego i równego podłoża.
2. Ułożenie pasma izolacji brzegowej BRS 808 KSF z klejącą stopką.
3. Obszar drzwi – dopasować płytę wyrównawczą EN FG (gładką płytę foliową).
4. Obszar drzwi – nakleić dostarczone w zestawie obustronne taśmy klejące.
5. Obszar drzwi – ułożenie rur, ewentualnie wbudować profil dylatacyjny Schlüter®-DILEX-DFP.
6. Obszar szafki rozdzielczej – naklejenie na podłodze dostarczonej w zestawie obustronnej taśmy klejącej.
7. Obszar szafki rozdzielczej – dopasować płytę wyrównawczą EN FG (gładką płytę foliową).
8. Obszar szafki rozdzielczej – przykleić dostarczone obustronne taśmy klejące.
9. Obszar szafki rozdzielczej – płyty jastrychowe z wgłębieniami EN 23 F nakleić na płytę wyrównawczą EN FG.
10. Obszar szafki rozdzielczej – przykleić listwy zaciskowe do rur BTZRKL.
11. a) Obróbka płyty jastrychowej – Ucinanie w obszarze wgłębień: stosować szlifierkę kątową.
    b) Obróbka płyty jastrychowej – Ucinanie pomiędzy wgłębieniami: nacinać za pomocą ostrego noża lub nożyka i następnie przełamać.
12. Kierunek układania wyznaczony jest przez zaznaczone na zielono zwężające się wgłębienia łącznikowe. Odcinki ≥ 30 cm można dopasować na początku następnego rzędu.
13. Przy układaniu systemowych rur grzewczych o średnicy 14 mm należy je układać z podwójnym odstępem do punktu zwrotnego. Po punkcie zwrotnym obieg powrotny (przedstawiony na niebiesko) układany jest w środku pozostałej wolnej przestrzeni. Uwaga: Zakręty rur wykonać jak na rysunku!
14. Wbudowanie jastrychu grzewczego bez zbrojenia i szczelin dylatacyjnych. Wyjątek: w obszarze drzwi, stosując nacięcie kielnią lub profil dylatacyjny Schlüter®-DILEX-DFP oraz przy konstrukcyjnych szczelinach dylatacyjnych.
15. Zaciągnięcie powierzchni jastrychu z minimalną grubością pokrycia 8 mm. Wyrównanie miejscowych nierówności do maksymalnej grubości jastrychu 25 mm.
16. Alternatywnie do 14. i 15. : naniesienie płynnego jastrychu na płytę jastrychową Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F. W celu uzyskania płaskiej, równej powierzchni stosuje się szczotkę lub specjalny przyrząd do zacierania.
17. Układanie maty oddzielającej Schlüter®-DITRA w świeżym łożu cienkowarstwowej zaprawy po osiągnięciu czasu, po którym można chodzić po jastrychu (po około 2-3 dniach).
18. Wbudowanie profilu dylatacyjnego Schlüter®-DILEX-BWS lub Schlüter®-DILEX-KS na Schlüter®-DITRA.
19. Wbudowanie brzegowego profilu dylatacyjnego Schlüter®-DILEX-EK.
20. Ułożenie posadzki z płytek na Schlüter®-DITRA na zaprawie cienkowarstwowej.

Prosze przestrzegać także wyczerpujących wskazówek wykonawczych danego producenta.

DK **Montagevejledning for Schlüter®-BEKOTEC-F System**
For mere udførlige informationer se teknisk manual/produktdatablad eller www.bekotec-therm.de

1. Rensning af et tilstrækkeligt jævnt og bæredygtigt underlag.
2. Montering af kantbånd BRS 808 KSF med klæbefod.
3. Dørområde – indpas udligningsplade EN FG (glat folieplade).
4. Dørområde – sæt vedlagte dobbeltklæbende tape på
5. Dørområde – rørføring. Montér evt. ekspansionsfugeprofil Schlüter®-DILEX-DFP.
6. Fordelerområde – placér vedlagte dobbeltklæbende tape på gulvet.
7. Fordelerområde – indpas udligningsplade EN FG (glat folieplade).
8. Fordelerområde – sæt vedlagte dobbeltklæbende tape på.
9. Fordelerområde – lim monteringsplader EN 23 F på udligningsplade EN FG.
10. Fordelerområde – lim rørklemlister BTZRKL til rørføring på.
11. a) Bearbejdning af monteringsplade – tilskæring i knopområde: brug vinkelsliber.
    b) Bearbejdning af monteringsplade – tilskæring mellem knopperne: skær først med skarp kniv / skærekniv ... og knæk.
12. Læggeretningen defineres af de tilspidsede forbindelsesknopper, der på figuren er vist med grønt. Afskårne stykker ≥ 30 cm kan indpasses i begyndelsen af næste række.
13. Ved indsætning af de varmerør med ø 14 mm, der hører med til systemet, skal disse udlægges i dobbelt læggeafstand frem til vendesløjfen. Efter vendepunktet indlægges returløbet (vist med blåt) centrisk i det frirum, der bliver til overs.
    Vigtigt: Vending af varmerør svarende til figuren!
14. Udlægning af pudsemørtel uden armering og dilatationsfuge.
    (Undtagelse: i dørområdet, med murskeafskæring eller ekspansionsfugeprofil Schlüter®-DILEX-DFP samt bygningsskillefuger.
15. Strygning af pudslaget med mindsteoverdækning på 8 mm. Højdeudligning i ujævne områder maks. 25 mm pudslag.
16. Alternativ til 14 og 15: Udlægning af selvnivellerende gulvmasse på monteringsplade Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F. For at få en helt plan overflade kan man f.eks. svabre med en stor kost eller svaberstok.
17. Udlægning af separationsmåtte Schlüter®-DITRA i frisk fliseklæber, når gulvet kan betrædes (efter ca. 2–3 dage).
18. Montering af dilatationsfugeprofil Schlüter®-DILEX-BWS eller Schlüter®-DILEX-KS på Schlüter®-DITRA.
19. Montering af kantdilatationsfugeprofil Schlüter®-DILEX-EK.
20. Udlægning af flisebelægningen på Schlüter®-DITRA i fliseklæber.

Vær også opmærksom på de udførlige bruge råd i de pågældende produktdatablade.

Art.-Nr. 552 036 – Ausgabe 07/08